
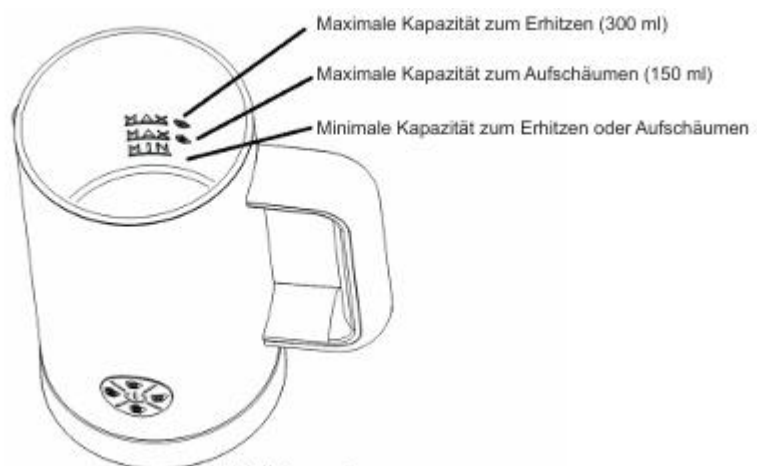


BEDIENUNGSANLEITUNG MILCHAUFSCHÄUMER

DE

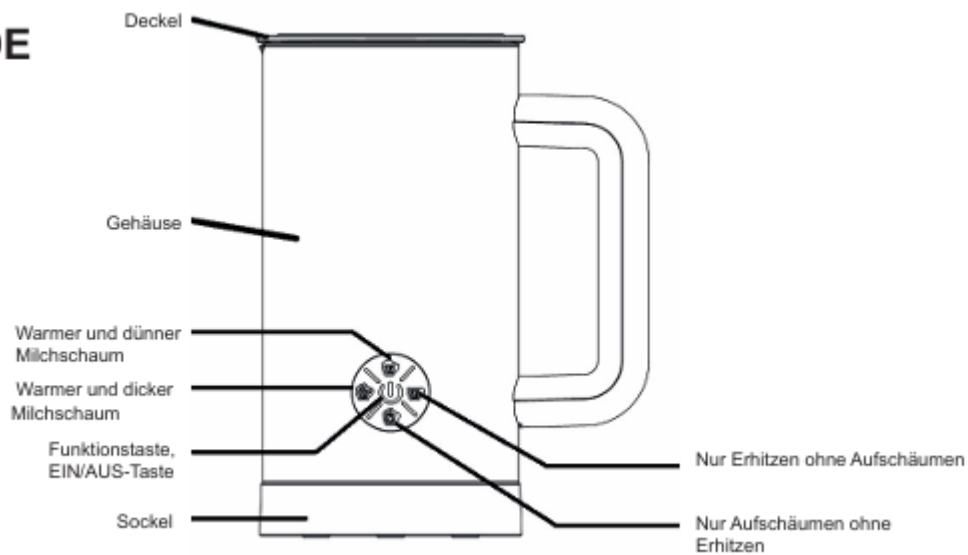

I. Erwärmen und dicker Schaum

1. Die max. Milchmenge beträgt 150 ml (siehe Abb. 1) und die Mindestmenge 100 ml.
2. Verwenden Sie gekühlte Vollmilch (5-10 °C).
3. Drücken Sie die Taste einmal, die Betriebsanzeige „Erwärmen und dicker Schaum“ leuchtet auf.
4. Wenn das Gerät den Arbeitsgang beendet hat, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie die erwärmte und aufgeschäumte Milch aus.

II. Erwärmen und dünner Schaum

1. Die maximale Milchmenge beträgt 150 ml (siehe Abb. 1) und die Mindestmilchmenge 100 ml.
2. Verwenden Sie gekühlte Vollmilch (5-10 °C).
3. Drücken Sie die Taste zweimal, die Betriebsanzeige „Erwärmen und dünner Schaum“ leuchtet auf.
4. Wenn das Gerät den Arbeitsgang beendet hat, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie die erwärmte und aufgeschäumte Milch aus.

III. Nur Erwärmen ohne Aufschäumen

1. Die max. Die maximale Milchmenge beträgt 300 ml (siehe Abb. 1) und die Mindestmilchmenge 100 ml.
2. Verwenden Sie gekühlte Vollmilch (5-10 °C).
3. Drücken Sie die Taste dreimal, die Betriebsanzeige „Nur Erwärmen ohne Aufschäumen“ leuchtet auf.
4. Wenn das Gerät den Arbeitsgang beendet hat, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie die warme Milch aus.

IV. Nur Aufschäumen ohne Erwärmen

1. Die maximale Milchmenge beträgt 150 ml (siehe Abb. 1) und die Mindestmilchmenge 100 ml.
2. Verwenden Sie Vollmilch.
3. Drücken Sie die Taste viermal, die Betriebsanzeige „Nur Aufschäumen ohne Erwärmen“ leuchtet auf.
4. Wenn das Gerät den Arbeitsgang beendet hat, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie die aufgeschäumte Milch aus.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln bzw. scharfen Gegenständen wie einer harten Bürste oder einem Messer.
- Waschen Sie den Deckel mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn gründlich und trocknen Sie ihn ab.
- Entfernen Sie die Spiralen und waschen Sie sie vollständig mit warmem Wasser.
- Reinigen Sie die Außenseite des Gefäßes mit einem feuchten Tuch
- Reinigen Sie den Sockel immer mit einem trockenen Tuch.



Tauchen Sie die Kanne niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Außerdem darf die Kanne nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.